



Collegare il primo PAD (quello col DB9 Aggiuntivo) alla PORTA Joy 1 del Commodore64. Collegare il secondo PAD al connettore DB9 aggiuntivo, del PRIMO PAD. Il primo PAD può funzionare anche da solo connesso al computer in porta 1 (es. Arkanoid 1 giocatore).

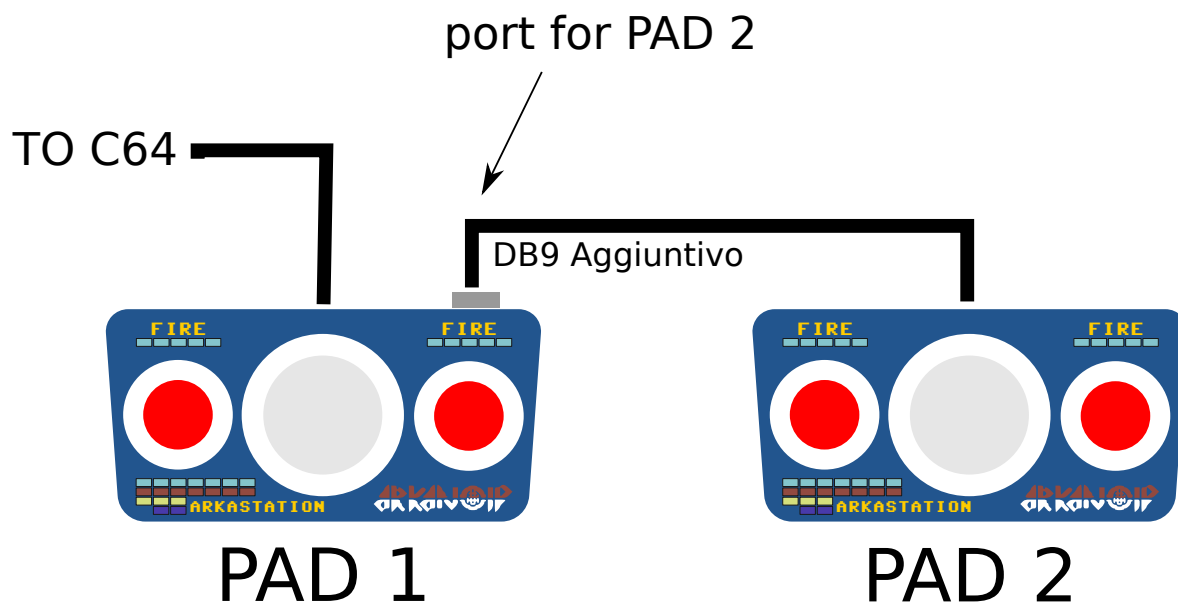

Questo PAD è fatto interamente in 3D, i bottoni potrebbero essere leggermente imprecisi (essendo stampati in 3D), la qualità e la precisione del potenziometro usato è la medesima del PAD originale. E' un prodotto abbastanza robusto, ma va sempre trattato con cura in quanto è un prodotto artigianale hobbistico.. Grazie.

Collegamenti al DB9 Femmina

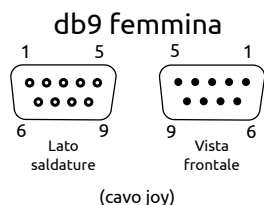

Cavo JOY *

- 1 rosso
- 2 nero
- 3 grigio BUTT A2
- 4 arancio BUTT A3
- 5 marrone POT AY
- 6 verde
- 7 bianco +5
- 8 blu GND
- 9 giallo POT AX


*potrebbe cambiare in funzione del cavo

PAD 1
7-9 pot AX gnd+3 BUTTON (A2)

PAD 2
7-5 pot AY gnd+4 BUTTON (A3)

POT 500K

Collegamenti al DB9 Maschio

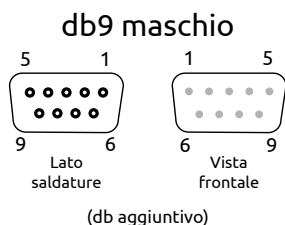

Cavo JOY *

- 1 rosso
- 2 nero
- 3 grigio BUTT A2
- 4 arancio BUTT A3
- 5 marrone POT AY
- 6 verde
- 7 bianco +5
- 8 blu GND
- 9 giallo POT AX

*potrebbe cambiare in funzione del cavo

<https://labaya-retromarketplace.it/>